

コラムストッパー取付説明書 [CS180N・CS200N] (後施工)


必要工具



- ①削孔用：削岩機
- ②削岩機用ビット：径36mm
- ③コラム・ベース固定用：インパクトレンチ
- ④インパクトレンチ用ソケット：ナット平径46mm
- ⑤カバー取付用：⊕ドライバー #3
- ⑥カバー取付用：インパクトドライバー

墨出し・アンカーボルト埋込み手順

① 墨出し

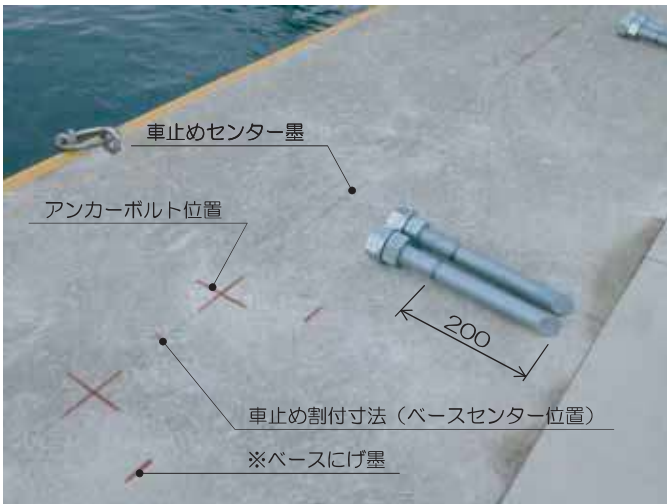


- ・車止め割付図をもとに、アンカーボルト位置を出してください。
- ※ベースにげ墨は本体を設置する際に便利です。

② 削孔・アンカーボルト埋込み



- ・φ36mm・深さ200mmで削孔してください。
- ・アンカーボルトを回転させながら、樹脂カプセルを攪拌・混合し埋込んでください。

墨出し寸法

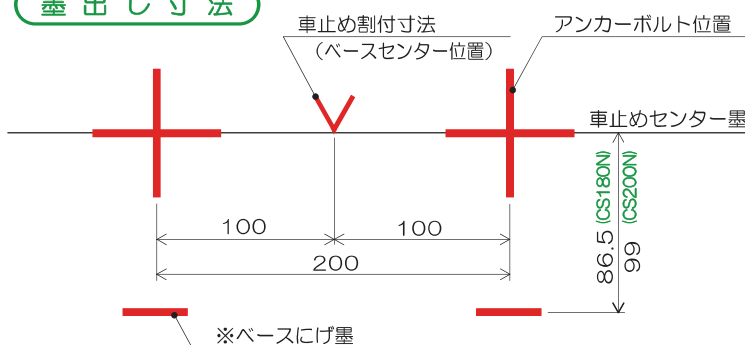

硬化時間の目安

- 夏季：20分 (25℃)
- 冬季：2時間 (10℃)

※あふれ出た樹脂は直ちに取り除いてください。

※水に濡れていても使用できますが約2倍の硬化時間が必要です。



本体取付手順

完成姿写真



① ベース設置




水平器でベースのレベルを均一にしてください。
注) レベルが取れていないと、カバー取付時にビスが入りづらくなる場合があります。

② コラム設置



コラムをのせ、ベースを法線にあわせてください。

③ コラム固定

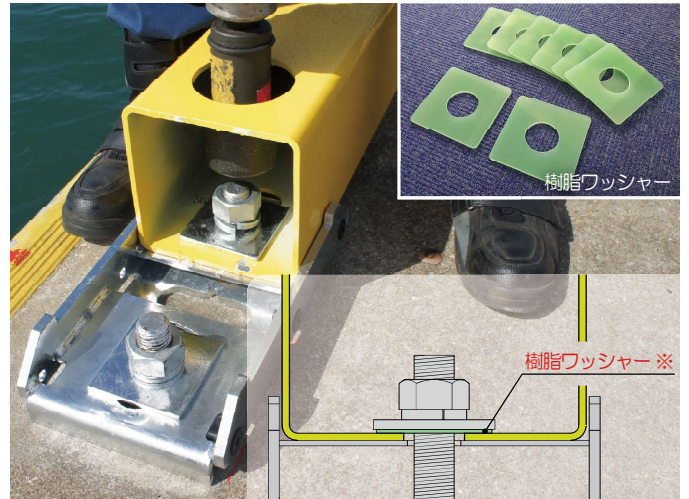

コラムをナットで固定してください。
エンドカバー部の片側は直接ベースを固定してください。
※ステンレス製アンカーボルト使用時のみ、樹脂ワッシャーを角座金の下に取付けてください。

④ カバー取付



トラスビスに丸座金をセットし、手で内部のネジ山に軽くかましてから、インパクトドライバー等で締めつけてください。

注意：ビスの締め過ぎに注意してください！



ゴムナットがつぶれる事でカバーを固定します。
締め過ぎるとゴムナット内のインサートナットが外れる恐れがあります。